


Suma Revoflow™ – Resolução de Problemas


Siga sempre estas indicações antes de chamar os Serviços Técnicos da Diversey

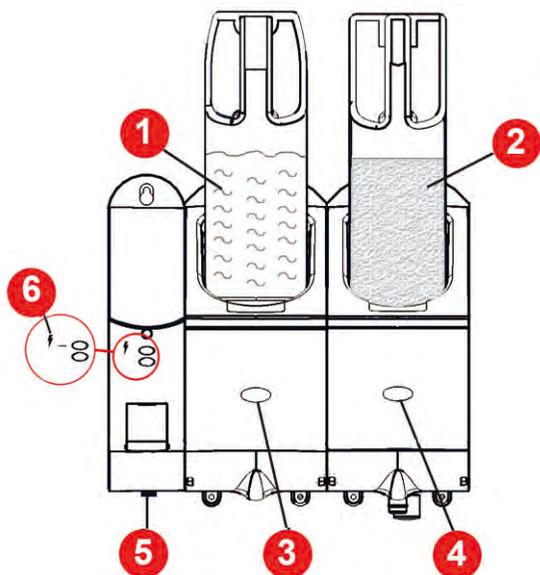

1. Embalagem de líquido
2. Embalagem de pó
3. Alimentação líquido/Indicador de Alarme/
Botão para ferrar a bomba
4. Alimentação Pó/Indicador de Alarme e
Cancelamento Alarme Sonoro
5. Interruptor de Ligação
6. Luz de Alimentação Eléctrica Ligada (ON)

Nota de Segurança:

Os produtos mencionados nesta folha podem representar um perigo. Favor consultar a Ficha de Segurança do produto para mais detalhes.

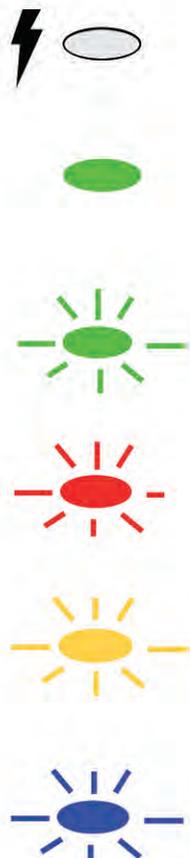

VERIFIQUE A ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA

Certifique-se de que a Luz Verde de alimentação eléctrica (6) está ligada quando liga a máquina. Se não estiver, verifique o interruptor de ligação eléctrica (5)

ALIMENTAÇÃO OK

A luz Verde fixa indica: Alimentação eléctrica e estado OK.

ALIMENTAÇÃO DE PRODUTO

A luz Verde a piscar indica: Alimentação de produto.

VERIFIQUE O PRODUTO

A luz Vermelha a piscar (3,4) indica: Falta de produto / emb. vazia - substitua a embalagem. Líquidos (1): pressione o botão (3) para ferrar a bomba e remover o ar. Pós (2): pressione o botão (4) para cancelar o Alarme Sonoro.

CONTACTE A DIVERSEY

Luz Amarela a piscar: Contacte a Diversey.

VERIFIQUE A ALIMENTAÇÃO DA ÁGUA

Luz Azul a piscar: Verifique se a água não está desligada, se o problema continuar contacte a Diversey.

Se o problema persistir, por favor contacte a Diversey.

Se as indicações acima não resolverem o problema, por favor contacte a Diversey (Linha Verde 800203165 / 21 9157123)