

Como

Preparar o Dispensador de Toalhetes Descartáveis Dry Wipes

Produtos:




Dry Wipes
Dispensador



Dry Wipes
Recargas

Aplicação:

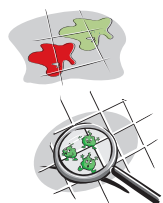

Áreas de
elevado risco de
contaminação



Superfícies
laváveis



Superfícies de contacto frequente

1



Utilizar o Dispensador de Toalhetes Descartáveis Dry Wipes e preparar a solução química selecionada. Para informação mais detalhada consultar a Ficha de Dados de Segurança.

2



Preencher o rótulo do Dispensador de Toalhetes Descartáveis com todas as informações sobre a solução química adicionada ou aplicar no recipiente o rótulo pós-venda correto. NOTA: Este rótulo não substitui a FDS do fabricante ou do fornecedor.

3



Abrir a tampa do dispensador. Se estiver a reutilizar o dispensador, colocar uma nova recarga. Verter lentamente o produto sobre a parte superior do rolo. Se desejar, adicionar até 300 ml de solução para obter um nível de saturação superior.

4




Puxar o toalhete a partir do centro do rolo, através da abertura da tampa.

5




Fechar bem a tampa da embalagem e começar a usar os toalhetes. Retirar apenas um toalhete.

6

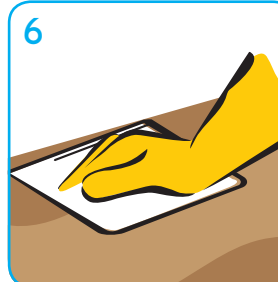

Com Dry Wipes pode limpar e/ou desinfetar todas as superfícies duras não-porosas.

7

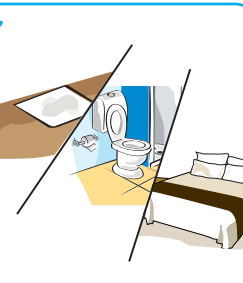

Utilizar um novo toalhete quando:

- não deixar líquido suficiente sobre a superfície
- estiver visivelmente sujo
- mudar de uma área para outra numa divisão, isto é, do quarto para a casa de banho, novo quarto, etc.

8



Eliminar o(s) toalhete(s) de acordo com os protocolos estabelecidos. Não colocar na sanita.

9



Fechar a abertura central do dispensador para evitar que os toalhetes sequem.

