

Diversey™

# Oxivir Plus

## Detergente desinfetante para superfícies duras não porosas

### Descrição

Oxivir Plus da Diversey é um detergente desinfetante de largo espectro para superfícies duras não porosas.

### Propriedades

- Bactericida, virucida, leveduricida, fungicida e esporicida
- Formulação ácida patenteada à base de peróxido de hidrogénio (AHP)
- Tempos de contacto reduzido
- Poder de limpeza efetivo
- Sem perfume

### Benefícios

- Testado de acordo com as diversas normas europeias e aprovado como desinfetante de largo espectro incluindo HIV, HBV, HCV, Avian Influenza, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, MRSA, VRE e Norovirus
- Limpa e desinfeta num só passo, reduzindo assim o tempo de trabalho
- Excelente poder de limpeza, incluindo descalcificação, dispensando assim a necessidade de limpeza prévia
- Seguro para os utilizadores. Não contém irritantes respiratórios
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos
- Seguro para o ambiente. Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio

### Instruções de utilização

#### Espuma de limpeza e desinfecção:


1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar pulverizando o pano ou diretamente na superfície, usando uma garrafa pulverizadora.
3. Após o tempo de contacto, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete

#### Limpeza e desinfecção através do método de balde:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar sobre a superfície, usando uma mopa/pano.
3. Após o tempo de contacto, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete.
4. Mudar a solução sempre que necessário, ou no mínimo a cada 24 horas.

#### Dosagem:

Limpeza e desinfecção: 3,5% (35 mL por 1L de solução).

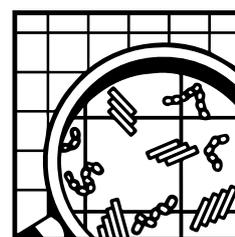

© A.I.S.E.

*\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



# Oxivir Plus

## Dados Técnicos

Aspeto: Líquido amarelo, transparente

pH (puro): 0,5

pH (em uso): 1,8 +/- 0,5 at 3,5% diluição

Densidade relativa (20 °C): 1,029

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – <https://sds.diverse.com>. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional / especialistas.

Reage com substâncias oxidáveis.

## Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não usar água quente. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos. Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Plus é adequado para uso na maioria dos materiais, não sensíveis a ácidos, normalmente encontrados.

## Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias. Lista VAH.

## Informação ecológica

Os tensoativos usados neste produto são biodegradáveis de acordo com os requisitos estabelecidos pelo Regulamento (CE) 648/2004, relativo aos detergentes.